

**PROTECTOR DE MOTOR PARA BMW F800S 06'-11'/F800R 09'-14'**  
**CRASH PADS FOR BMW F800S 06'-11'/F800R 09'-14'**  
**REF:4185**




**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto, usando los tornillos que se suministran. Una vez apretado colocar los tapones (1).

**INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

*Dismount the fixation screws from the chassis to the engine in the support point marked on the picture (and the opposite side). Mount the crash pads on each own side as the figure shows, using the supplied screws. Once pressed, place the lids (1).*

**INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE**

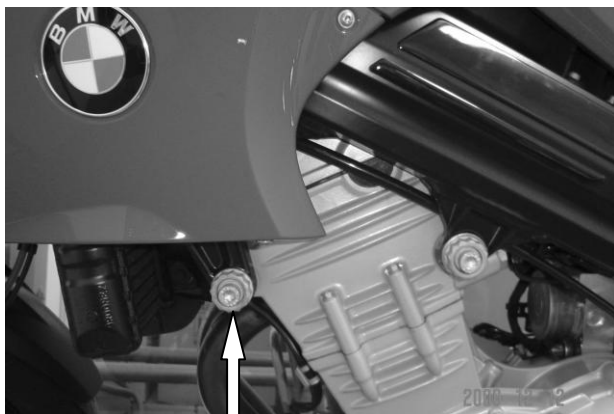

PUNTO DE FIJACIÓN  
SUPPORT POINT

**MATERIAL SUMINISTRADO**

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	Plastic lids	2
2	Tornillo M10/150X160 DIN 912	M10/150X160 screw	1
3	Tornillo M10/150X150 DIN912	M10/150X150 screw	1
4	Arandela Ø20ext.Ø10int x2 DIN125/A	Ø20ext.Ø10int x2 washer	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio lado derecho	Aluminium metal arrowhead right hand	1
7	Casquillo aluminio lado izquierdo	Aluminium metal arrowhead left hand	1

